


## Instructiuni de montaj – restrictor ferestre si usi

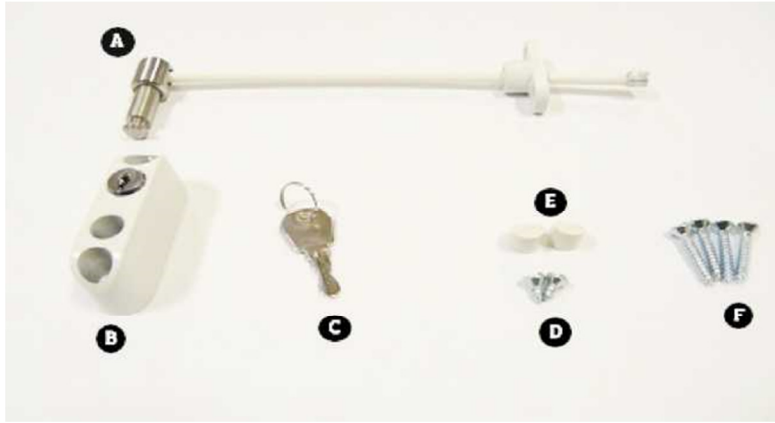

### Lista de componente

- A 1 x Unitate de restrictionare
- B 1 x Unitate de blocare
- C 1 x Cheie
- D 2 x Suruburi de fixare alternative
- E 2 x Capace din plastic
- F 4 x 1" Suruburi autofiletante

### Uneltele necesare

- Surubelnita
- Creion

### Nota:

Lungimea standard a cablului restrictor este 20 cm si ofera 10 – 15 cm de deschidere, in functie de instalare.

Restrictorul poate fi montat orizontal sau vertical.

Fereastra ar trebui sa fie in pozitie inchisa in timpul instalarii.

Se recomanda ca fixarea sistemului sa fie intr-o pozitie care permite aproximativ 10 cm de deschidere.

Suruburile de fixare trebuie sa patrunda in armatura metalica a ferestrei pentru a conferi rezistenta sistemului de prindere.



### Pasul 1

Pozitionati sistemul de fixare a unitatii (A), in centrul cadrului ferestrei de deschidere/inchidere (atat pe orizontala cat si pe verticala de preferat). Cu un creion, marcati locatia suruburilor de fixare.



### Pasul 2

Repetati pasul 1 pe rama ferestrei (cadrul fix/mobil), marcand gaurile pentru unitatea de blocare (B). Asigurati-va ca unitatea de blocare este instalata adiacent unitatii (A).



### Etapa 3

Pentru usurinta instalarii se recomanda gauri de pre-foraj cu un burghiu de 2/3 mm .



### Etapa 4

Pozitionati si fixati, atat unitatea de blocare (B) si cablu restrictor (A) cu suruburile furnizate sau alte suruburi.



### Etapa 5

Fixati capacele de plastic furnizate, pentru a masca capul suruburilor. Acestea se pot ajusta (taia cu un cuter, la anumite modele) pentru a nu incomoda fixarea si blocarea cablului.



Pentru a utiliza restrictorul, asigurati-va ca limitatorul este introdus in unitatea pentru blocare si rotiti cheia in pozitia de blocare.

Utilizati cheia pentru a bloca si a debloca dupa cum este necesar \*.

Va recomandam sa pastrati cheia intr-un loc sigur, separat de fereastra.

Va recomandam apelarea la un profesionist pentru montaj.

Nu ne asumam deteriorarea tocurilor de pvc, montajul sistemului fiind la latitudinea dumneavoastra.